



Robotický vysávač

Používatel'ská příručka

- * Pred prevádzkou tohto zariadenia si pozorne prečítajte pokyny.
- * Len pre použitie v interiéri.

Slovenčina

imagine the possibilities

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok Samsung.

SAMSUNG

Bezpečnostné informácie

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



- Pred prevádzkou zariadenia si dôkladne prečítajte túto príručku a uchovajte si ju pre referenciu.



- Pretože sa nasledujúce prevádzkové pokyny vzťahujú na viacero modelov, charakteristiky vysávača sa môžu mierne odlišovať od tých, ktoré sú popísané v tejto príručke.

POUŽITÉ SYMBOLY VÝSTRAHA/UPOZORNENIE

	Naznačuje, že existuje riziko smrti alebo vážneho zranenia.
	Naznačuje, že existuje riziko fyzického zranenia alebo materiálnych škôd.

INÉ POUŽITÉ SYMBOLY

	Vysvetľuje výrazy, ktoré používateľom pomôžu správne pochopiť spôsob používania produktu.
---	---

Bezpečnostné informácie

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektrických zariadení musíte dodržiavať základne bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledovných :

PRED POUŽÍVANÍM ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA SI PREČITAJTE VŠETKY POKYNY.

Zariadenie zo zásuvky odpojte, keď ho nepoužívate a pred vykonaním údržby.

UPOZORNENIE : za účelom zníženia nebezpečenstva požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia :

VŠEOBECNE

- Toto zariadenie používajte len v súlade s touto príručkou.
- Robotický vysávač alebo nabíjačku nepoužívajte, ak došlo k ich akémukoľvek poškodeniu.
- Ak vysávač nefunguje tak, ako by mal, spadol, bol poškodený, zanechaný v exteriéri alebo spadol do vody, vráťte ho do strediska starostlivosti o zákazníkov.
- Keď máte mokré ruky, s nabíjačkou alebo s robotickým vysávačom nemanipulujte.
- Používajte len na suchých povrchoch v interiéri.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a chápu spojené riziká.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.

NABÍJAČKA BATÉRIE

- Polarizovanú zástrčku neupravujte tak, aby sa zmestila do nepolarizovanej zásuvky alebo predlžovacieho kábla.
- Zariadenie nepoužívajte v exteriéri alebo na mokrých povrchoch.
- Nabíjačku zo zásuvky odpojte, keď ju nepoužívate a pred vykonaním servisu.
- Na nabíjanie používajte len nabíjačku dodanú výrobcom.
- Zariadenie nepoužívajte s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
- Zariadenie neťahajte alebo nedvíhajte za kábel, kábel nepoužívajte ako držadlo, cez kábel nezatvárajte dvere alebo kábel neťahajte cez ostré okraje alebo rohy. Kábel udržiavajte mimo dosah vykurovaných povrchov.

Bezpečnostné informácie

- Nepoužívajte predlžovacie káble alebo zásuvky s nedostatočnou prúdovou zaťažiteľnosťou.
- Zástrčku neodpájajte ťahaním za kábel.
Odpojenie vykonajte chytením za zástrčku, nie za kábel.
- Batérie neznehodnocujte alebo nespáľujte, pretože pri vysokých teplotách vybuchnú.
- Nabíjačku sa nepokúšajte otvárať. Opravy môže vykonávať len kvalifikované stredisko starostlivosti o zákazníkov.
- Nabíjačku nevystavujte vysokým teplotám alebo nedovoľte, aby sa nabíjačka dostala do kontaktu s vlhkom alebo akoukoľvek vlhkosťou.

ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

- Nezachytávajte tvrdé alebo ostré predmety, ako napríklad sklo, kince, skrutky, mince a pod.
- Nepoužívajte bez filtra na svojom mieste.
Pri vykonávaní servisu zariadenia nikdy nedávajte do komory ventilátora prsty alebo iné predmety, pre prípad, že sa zariadenie náhodne zapne.
- Do otvorov nedávajte žiadne predmety. Zariadenie nepoužívajte, ak je ktorýkoľvek otvor zablokovaný, otvory chráňte pred prachom, kúskami plátna, vlasmi a čímkoľvek, čo môže znížiť prúdenie vzduchu.
- Nezachytávajte toxické materiály (chlórové bielidlo, amoniak, čistiadlo odpadov a pod.).
- Týmto zariadením nezachytávajte predmety, ktoré horia alebo vytvárajú dym, ako napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
- Toto zariadenie nepoužívajte na zachytávanie horľavých alebo zápalných kvapalín, ako napríklad benzínu a taktiež ho nepoužívajte v miestach, kde sa môžu takéto kvapaliny nachádzať.
- Robotický vysávač nepoužívajte v uzavretých priestoroch naplnených výparmi vytvorenými olejovými nátermi, riedidlom, látkami proti moliam, horľavým prachom alebo inými výbušnými alebo toxickými výparmi.
- Pri extrémnom používaní alebo teplotách môže dôjsť k úniku z článkov batérie. Ak sa kvapalina dostane na pokožku, okamžite ju umyte vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, okamžite ich najmenej 10 minút vyplachujte čistou vodou. Vyhľadajte lekárske ošetrenie.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

2

- 6 Súvisiace s elektrickou energiou
- 7 Pred použitím
- 10 Počas používania
- 11 Čistenie a údržba

FUNKCIE PRODUKTU

13

ZLOŽENIE VYSÁVAČA

15

- 15 Komponenty
- 16 Názov každého dielu

PREVÁDZKA VYSÁVAČA

20

- 20 Montáž robotického vysávača
- 20 Poradie montáže
- 20 Zapnutie alebo vypnutie vypínača power (napájanie)
- 21 Montáž nabíjačky
- 22 Nabíjanie
- 23 O batérii
- 24 Nastavenie času
- 25 Montáž zariadenia virtual guard (možnosť)
- 27 Používanie robotického vysávača
- 27 Pripevnenie mopu (možnosť)
- 28 Zapnutie/vypnutie vysávania
- 29 Nabíjanie
- 30 Automatické vysávanie
- 31 Vysávanie bodu
- 32 Maximálne vysávanie
- 33 Ručné vysávanie
- 34 Plánované vysávanie
- 35 Nastavenie denného čistenia
- 36 Používanie doplnkových funkcií
- 36 Čistenie robotického vysávača
- 36 Zapamätajte si spôsoby čistenia a údržby.
- 37 Čistenie okienka snímača a kamery
- 37 Rýchle vysypanie prachu
- 38 Čistenie nádoby na prach a filtra
- 39 Čistenie elektrickej kefy
- 41 Čistenie okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefy
- 42 Čistenie hnacieho kolesa
- 42 Starostlivosť o mop (možnosť)

ÚDRŽBA NÁSTROJOV A FILTRA

36

RIEŠENIE PROBLÉMOV

43

- 43 Kontrolný zoznam pred zavolaním servisu
- 45 Riešenie problémov podľa chybových kódov
- 46 Výstrahy týkajúce sa batérie
- 46 Postup vybratia batérie

TECHNICKÉ ÚDAJE PRODUKTU

49

Bezpečnostné informácie


SÚVISIACE S ELEKTRICKOU ENERGIU



UPOZORNENIE

Sieťový kábel neohýbajte na silu, ani naň nekladte ťažké predmety, ktoré by ho mohli zlomiť.


- Môže to mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

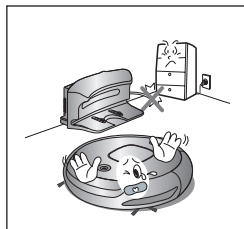

UPOZORNENIE

Ubezpečte sa, že ste zo sieťovej zástrčky odstránili všetok prach alebo vodu.


- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok poruchu alebo zásah elektrickým prúdom.

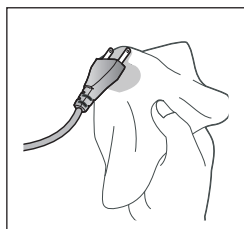

UPOZORNENIE

Sieťovú zástrčku nevyťahujte za kábel, ani sa jej nedotýkajte mokrými rukami.


- Môže to mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

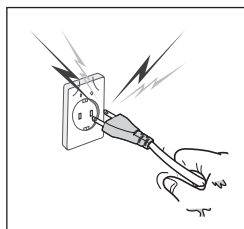

UPOZORNENIE

Do jednej zásuvky nezapájajte viacero zástrčiek. (Kábel nenechávajte odkrytý na podlahe.)


- Môže to mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

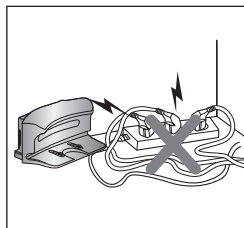

UPOZORNENIE

Nepoužívajte poškodený sieťový kábel, zástrčku alebo uvoľnenú sieťovú zásuvku.

- Môže to mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

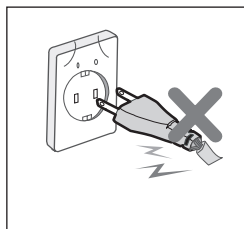


Bezpečnostné informácie

PRED POUŽITÍM




Pred zapnutím robotického vysávača sa ubezpečte, že je namontovaná nádoba na prach.

- Ak nie je nádoba na prach vložená, robotický vysávač nebude fungovať.

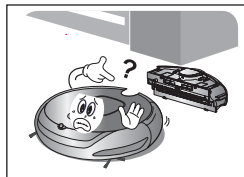

Robotický vysávač nepoužívajte na miestach, kde sa nachádzajú horľavé materiály, ako napríklad :

- Miesta so sviečkami alebo stolovými lampami na podlahe.
- Miesta s nestráženým ohňom (oheň alebo pahreba).
- Miesta s benzínom, destilovaným alkoholom, riedidlom, popolníkmi s horiacimi cigaretami a pod.

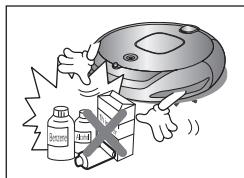

Robotický vysávač je určený výlučne na použitie v domácnostiach. Nepoužívajte ho na nasledovných miestach.

- Povaly, suterény, sklady, priemyselné budovy, samostatné miestnosti oddelené od hlavnej budovy, miesta vystavené mokrým alebo vlhkým podmienkam, ako napríklad kúpeľne alebo umývárne, úzke a vysoko položené miesta, ako napríklad stoly alebo police. V prípade použitia na týchto miestach môže dôjsť ku kritickému poškodeniu (neobvyklá činnosť a pokazenie).




Pre vyčistenie všetkých miestností otvorte všetky dvere.

- Keď sú dvere zatvorené, robotický vysávač sa do danej miestnosti nedostane.
- Ubezpečte sa ale, že ste zatvorili dvere hlavného vstupu, na verandu, do kúpeľne a do všetkých miestností, kde by mohol robotický vysávač spadnúť na nižšiu podlahu.



Pri kobercoch s dlhými strapcami prehnite strapce pod koberec.


- Neprehnuté strapce môžu mať pri zachytení do hnacieho kola alebo elektrickej kefy za následok kritické poškodenie koberca a samotného zariadenia.

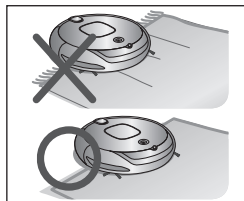

< MOŽNOSŤ >

V prípade znečistenia snímača zrázov môže vysávač spadnúť zo vstupu na schody, zábradlia a pod.

Môže to spôsobiť zranenie osôb a kritické poškodenie produktu. Kvôli zabráneniu tohto rizika namontujte pred nebezpečné oblasti zariadenie VIRTUAL GUARD (nastavenie režimu ploty). Vyčistite okienko snímača a kameru, aby nedošlo k vykonaniu nesprávnych príkazov.

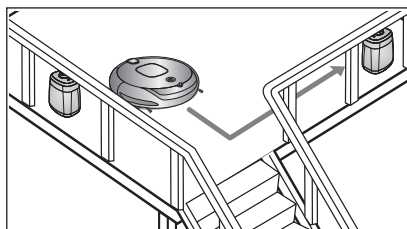


Bezpečnostné informácie

PRED POUŽITÍM




Z oblasti, ktorá sa bude vysávať, vopred odstráňte malé alebo krehké predmety.

- Pred čistením sa ubezpečte, že ste odstránili všetky predmety.
- Ubezpečte sa, že ste odstránili všetky rozbitné predmety, ako napríklad porcelán, sklenené predmety, kvetináče a pod.
- Robotický vysávač nerozpoznáva mince, prstene alebo iné cennosti, ako napríklad šperky.

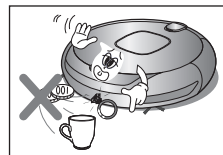


Pred čistením odstráňte všetky predmety roztrúsené na podlahe.

- Robotický vysávač je navrhnutý tak, aby prekážky lokalizoval vo vzdialenosti 5 cm od týchto prekážok.
- Do hnacieho kolesa alebo elektrickej kefy sa môžu zamotať osušky, podložky pred kúpeľňami a výlevkami, vstupmi, domácimi dielňami, ďalej sieťové káble, obrusy a opasky. Môže to spôsobiť spadnutie predmetov zo stola.

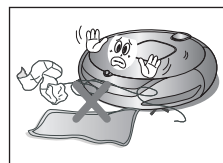

Pred vysávaním alebo pri používaní režimu plánovaného vysávania informujte všetkých členov rodiny (alebo príslušné osoby), aby boli opatrní.

- Robotický vysávač môže naraziť do detí a spôsobiť ich pád.

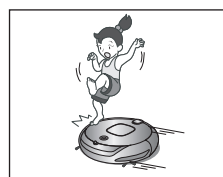


Zabezpečte, aby deti na robotický vysávač nešliapali alebo aby si naň nesadli.

- Deti môžu spadnúť a zraniť sa, prípadne môže dôjsť ku kritickému poškodeniu produktu.




Keď dieťa alebo domáce zviera necháte osamote, ubezpečte sa, že ste vyplí vypínač Power (Napájanie) robotického vysávača.

- Robotický vysávač môže priťahnúť ich pozornosť.
- Zachytenie prstov, chodidiel, odevu alebo vlasov do rotačného kolesa alebo kefy môže mať za následok zranenie.
- Ak sa dieťa alebo domáce zviera nachádza v ceste robotického vysávača, môžu byť identifikované ako prekážky a daná oblasť sa nepovysáva.
- Vypnutie vypínača Power (Napájanie) preruší prívod napájania a deaktivuje všetky funkcie.

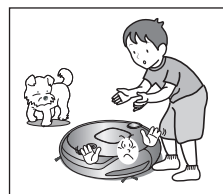


Pri montáži nabíjacej stanice nenechávajte sieťový kábel nechránený na podlahe.

- Keď sa robotický vysávač automaticky nabíja alebo prejde okolo nabíjacej stanice, môže sieťový kábel ťahať zo sebou.

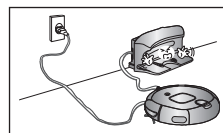

Sieťový kábel nabíjačky vždy udržiavajte zapojený do zásuvky.

- Aj keď robotický vysávač obsahuje funkciu vlastného nabíjania, v prípade odpojenia sieťového kábla nabíjacej stanice nebude môcť svoju batériu nabíjať automaticky.

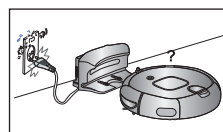


Bezpečnostné informácie

PRED POUŽITÍM




Nabíjačku namontujte na miesto s ľahkým prístupom pre robotický vysávač.

- Ak nabíjačku namontujete do rohu, môže to spôsobiť ďalšie pohyby a narušiť proces automatického nabíjania.

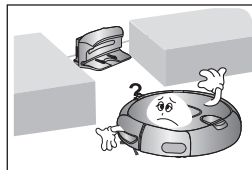


Predmety pred nabíjačkou zabránia samostatnému automatickému nabíjaniu robotického vysávača.

- Oblasť uvoľnite.

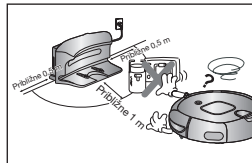


Vo vzdialenosti 0,5 m od ľavej a pravej strany a 1 m od prednej strany sa nesmú nachádzať žiadne prekážky.

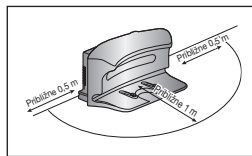

Nabíjacie kolíky neskratujte kovovými predmetmi, ako napríklad paličkami, skrutkovačmi a pod.

- Bude to mať za následok kritické poškodenie nabíjačky.




Ubezpečte sa, že sa na nabíjacej stanici nenachádzajú žiadne stopy kvapalín.

- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.




Ubezpečte sa, že robotický vysávač nebude vysávať alebo sa pohybovať cez kvapaliny, ako napríklad vodu, olej alebo odpad po domácich zvieratách.

- Môže to mať za následok kritické poškodenie produktu.
- Kvapaliny sa môžu rozšíriť vďaka kolesu, čo bude mať za následok kontamináciu.

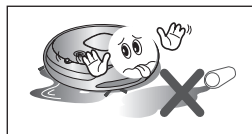

Vysávač nepoužívajte na čiernej podlahe.

- V takomto prípade robotický vysávač nemusí fungovať normálne.

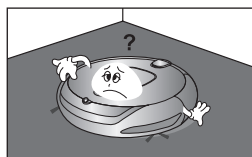

Nabíjačku nepoužívajte na iné účely.

- Môže to mať za následok kritické poškodenie nabíjačky alebo spôsobiť požiar.


Bezpečnostné informácie

POČAS POUŽÍVANIA



Robotický vysávač nemôžete používať na tenkých kobercoch.

- Môže to mať za následok problémy s robotickým vysávačom.
- Môže to mať za následok poškodenie kobercov.

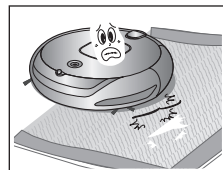


Robotický vysávač nepoužívajte na stoloch alebo iných vysokých miestach.

- Môže to mať za následok poškodenie v prípade náhodného spadnutia zariadenia.



Robotický vysávač môže počas činnosti naraziť do nábytku, ako napríklad nožičiek stoličiek, nožičiek stola, tenkého a dlhého nábytku a pod.

- Kvôli dosiahnutiu rýchlejšej a čistejšej činnosti dajte stoličky na vrch stola.

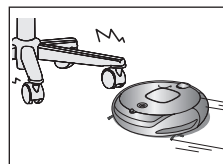


Na vrch robotického vysávača nedávajte žiadne predmety.

- Môže to mať za následok poruchu.




Počas vysávania okamžite zo zariadenia odstráňte všetky veľké kusy papiera alebo pastové vrecká.

- Dlhodobé používanie zariadenia s upchaným vstupným otvorom môže mať za následok kritické poškodenie produktu.

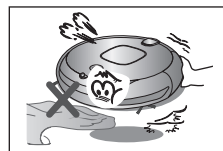


Ak robotický vysávač vydáva neobvyklé zvuky, zápach alebo dym, okamžite vypnite vypínač Power (Napájanie) a zavolajte stredisko starostlivosti o zákazníkov.

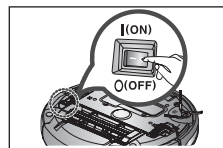

Robotický vysávač možno nebude schopný pokračovať v činnosti, ak sa zasekne na prahu vstupu alebo verandy.

- Robotický vysávač zastaví činnosť z bezpečnostných dôvodov, ak sa nebude môcť pohnúť viac ako 5 minút.
- Ak chcete činnosť obnoviť, vypnite vypínač Power (Napájanie) a potom ho znovu zapnite na mieste, kde môže pokračovať vo vysávaní.

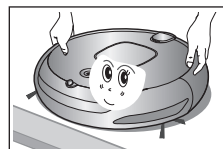

Bezpečnostné informácie


POČAS POUŽÍVANIA



POZNÁMKA

Robotický vysávač nemôže úplne povysávať miesta, na ktoré nedosiahne, ako napríklad rohy a miesta medzi sedačkami a stenami.

- Tieto miesta príležitostne vyčistite.

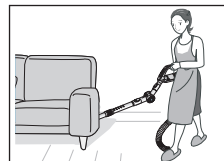

POZNÁMKA

Keď robotický vysávač nezachytí chumáče prachu, ktoré sa vytvorili počas vysávania, chumáče prachu môžu zostať na mieste.


- V takomto prípade prach pozametajte iným čistiacim nástrojom.



VÝSTRAHA


Po pripnutí mopu robotický vysávač nedokáže prechádzať cez koberce. (možnosť)

- Ak chcete vyčistiť koberec, najprv odmontujte mop a dosku mopu.

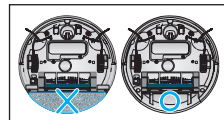

VÝSTRAHA

Tento produkt nie je vhodný pre mokré mopy. (možnosť)

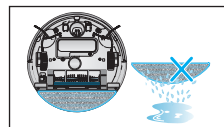


ČISTENIE A ÚDRŽBA



VÝSTRAHA

Pri čistení produktu nerozprašujte vodu priamo na exteriér, ani ho neutierajte prchavými materiálmi, ako napríklad benzénom, riedidlom alebo alkoholom.


- Môže to mať za následok kritické poškodenie produktu.

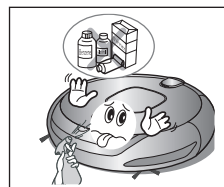

VÝSTRAHA

Nárazník robotického vysávača nezatláčajte na silu.

- V prípade poškodenia snímača nárazníka môže robotický vysávač narážať do stien alebo nábytku.

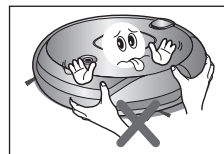

VÝSTRAHA

Zariadenie nesmie rozoberať alebo prerábať nikto, okrem kvalifikovaného servisného technika.

- Môže to mať za následok poškodenie produktu.



Bezpečnostné informácie

ČISTENIE A ÚDRŽBA



UPOZORNENIE

Pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky, ktoré sa nashromaždili na snímačoch prekážok a zrázu.


- Nečistoty nashromaždené na snímačoch budú mať za následok nepresné fungovanie snímačov.



UPOZORNENIE

Pri odstraňovaní cudzích látok vždy po vypnutí vypínača Power (Napájanie) použite čistiacu kefu.

- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok náhlu činnosť zariadenia a spôsobiť zranenie alebo kritické poškodenie produktu.

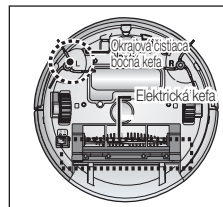

UPOZORNENIE

Ak je sieťový kábel poškodený, nechajte ho vymeniť kvalifikovaným servisným technikom zo strediska starostlivosti o zákazníkov.

- Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok požiar alebo zásah elektrickým prúdom.



UPOZORNENIE


Pred čistením nabíjačky sa kvôli bezpečnosti uistite, že ste sieťový kábel odpojili.



UPOZORNENIE

Po čistení mop pred jeho opätovným použitím umyte a úplne vysušte. (možnosť)


- Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok nepríjemný zápach.

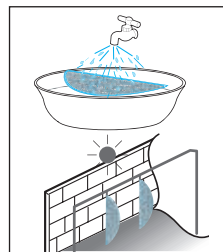

UPOZORNENIE

Kvôli výmene batérie kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung Electronics.

- Nepoužívanie originálnych batérií bude mať za následok poruchu produktu.

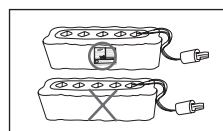

Funkcie produktu

FUNKCIA POHODLNEHO ZARIADENIA VIRTUAL GUARD

Pomocou režimu ohraničenia (virtuálna stena) môžete pohyb robotického vysávača obmedziť na určitý priestor.



• Čo je rozpoznávanie tvaru stropu (vizuálne mapovanie)?







Táto funkcia rozpoznáva tvar stropu pomocou kamery na vrchu zariadenia, čím dochádza k identifikácii oblasti pre vysávanie a určeniu najlepšej cesty na prechod a povysávanie každej časti podlahy.

JEMNÉ VYSÁVANIE KAŽDÉHO ROHU

Keďže robotický vysávač podlahu vysáva postupne (→) podľa mapy stanovenej funkciou rozpoznávania tvaru stropu, zariadenie povysáva každý roh podlahy.

RÔZNE REŽIMY VYSÁVANIA

K dispozícii máte rôzne režimy vysávania, ktoré splnia všetky vaše potreby.

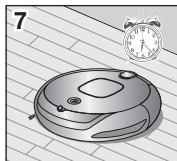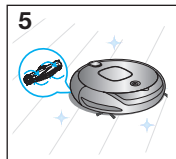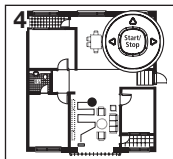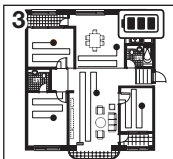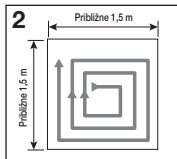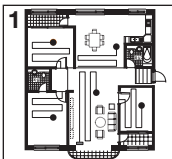

1. Automatický režim

Automaticky povysáva všetky miestnosti.

2. Režim bodu

Intenzívne povysáva lokalizovanú oblasť. Môžete ho použiť na

povysávanie omrvínok chleba alebo sušienok.

3. Maximálny režim : Prevádzka takmer až do vybitia batérie.

4. Ručný režim : Podlahu môžete ručne povysávať pohybom robotického vysávača pomocou diaľkového ovládania.


5. Režim Turbo : Keďže sa elektrická kefa v tomto režime otáča maximálnou rýchlosťou, produkt bude čistiť efektívnejšie. (Režim môžete prepnúť pomocou diaľkového ovládača.)

6. Režim Roh : Keď snímač prekážok zaznamená počas vysávania prekážku, robotický vysávač zníži svoju rýchlosť, aby minimalizoval náraz, pričom náraz pomáha zmierniť aj snímač nárazníka. A čistí rohy tak, že sa k nim v maximálnej možnej miere priblíži.

7. Režim plánovaného vysávania : Robotický vysávač povysáva podlahu v stanovenom čase.

8. Režim denného čistenia : Robotický vysávač čistí podlahu každý deň v stanovenom čase.


JEDNODUCHÝ PRACHOVÝ VÝSTUP

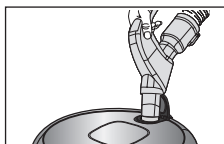

Prachový výstup na vrchnej strane umožňuje jednoducho vyprázdniť nádobu na prach pomocou bežného vysávača bez toho, aby prach poletoval navôkol.


Funkcie produktu

AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

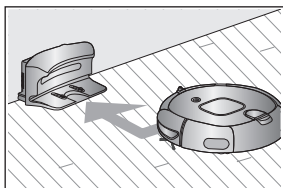


Keď bude batéria slabá, robotický vysávač sa automaticky nasmeruje do nabíjačky kvôli vykonaniu rýchleho automatického nabitia.

OKRAJOVÁ ČISTIACA BOČNÁ ROTAČNÁ KEFA

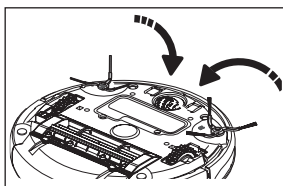


Okrajová čistiaca rotačná kefa očistí prach z okrajov.

PRECHOD CEZ PRAH

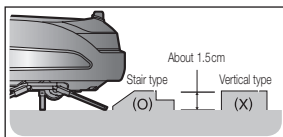


Inovatívny pohonný systém robotického vysávača umožňuje prechádzanie cez prahy dverí s výškou okolo 1,5 cm a povysávanie všetkých miestností. Robotický vysávač možno nebude vedieť prejsť cez 1,5 cm prah dverí, a to v závislosti od jeho tvaru.

PREDCHÁDZANIE NÁRAZOM

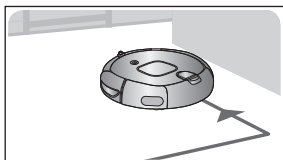


Robotický vysávač zaznamená a vyhne sa prekážkam v 2 fázach. Najskôr 8 snímačov prekážok zaznamená prekážky vo fáze 1 a v prípade, že robotický vysávač narazí do prekážky, 2 snímače nárazníka absorbujú náraz.

OCHRANA PROTI SPADNUTIU

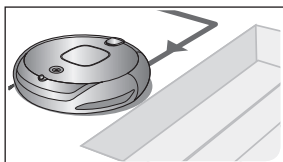

3 spádové snímače rozpoznávajú klesajúce schodíky, ako sú napr. schody na prahu vstupných dverí, aby robotický vysávač nespadol zo schodov.

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE

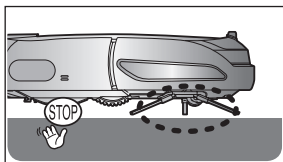

Keď robotický vysávač počas vysávania zdvihnete, vďaka detekcii snímača dôjde k zastaveniu automaticky hnaných kolies, elektrickej kefy, sacieho motora a bočnej rotačnej kefy.


Zloženie vysávača

KOMPONENTY



■ Hlavné telo

■ Diaľkové ovládanie

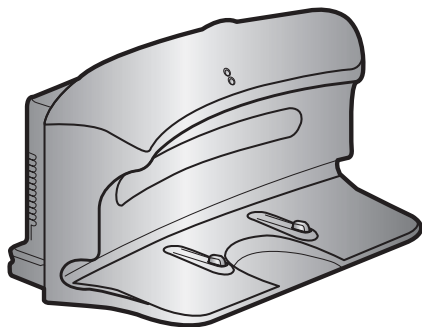


■ Nabíjačka (stanica)


■ Ostatné komponenty



Používateľská príručka
(CD-ROM) / 2 batérie

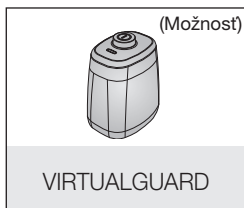


(Možnosť)
VIRTUALGUARD

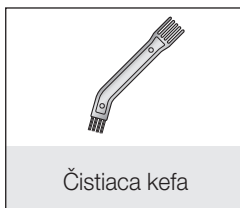

Čistiaca kefa




Držiak diaľkového
ovládania

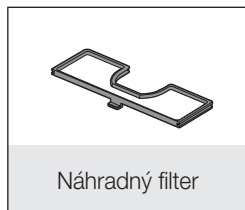

Náhradný filter



(Možnosť)
Mop z mikrovlákién

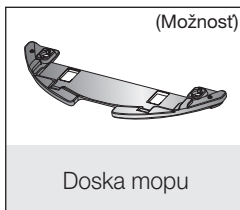

(Možnosť)
Doska mopu




(Možnosť)
Náhradná kefa Power


Zloženie vysávača

NÁZOV KAŽDÉHO DIELU


[Hlavná jednotka]

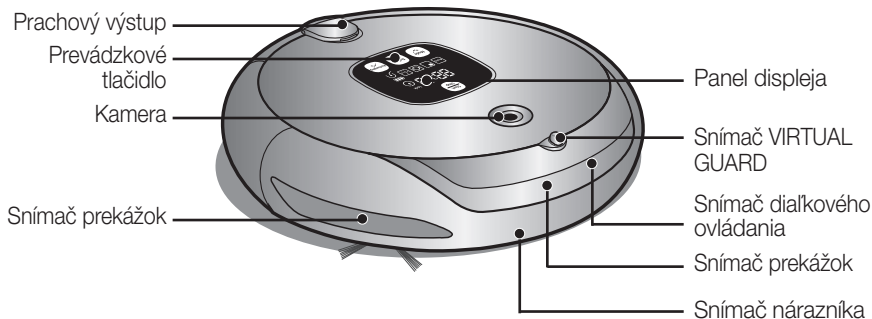

Predná časť

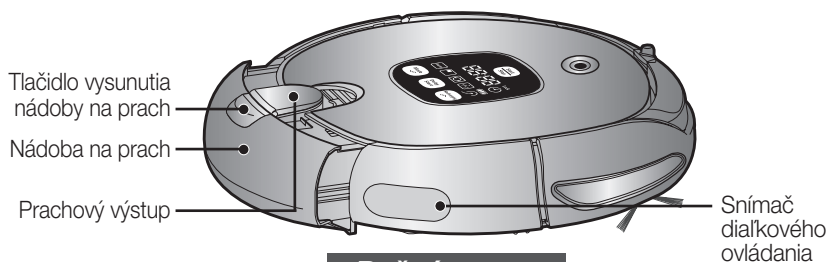

Bočná strana

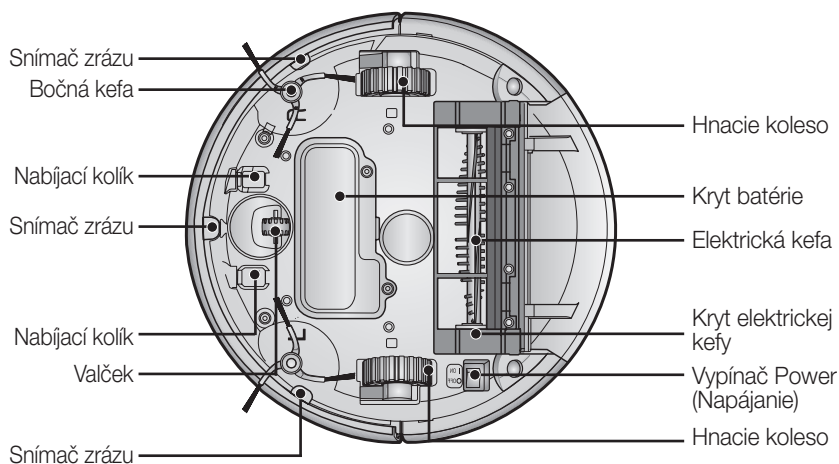


Spodná strana


Zloženie vysávača

NÁZOV KAŽDÉHO DIELU

[Nabíjačka (stanica)]

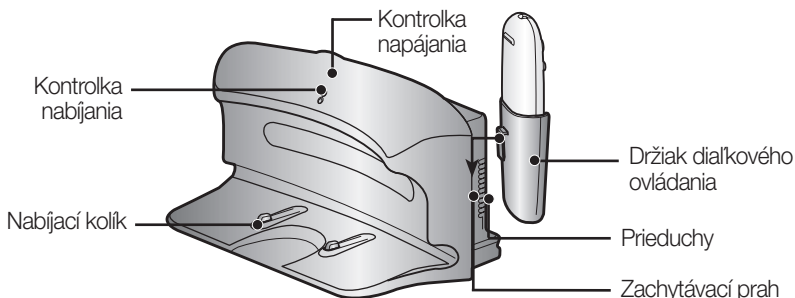


[ZARIADENIE VIRTUAL GUARD : MOŽNOSŤ]

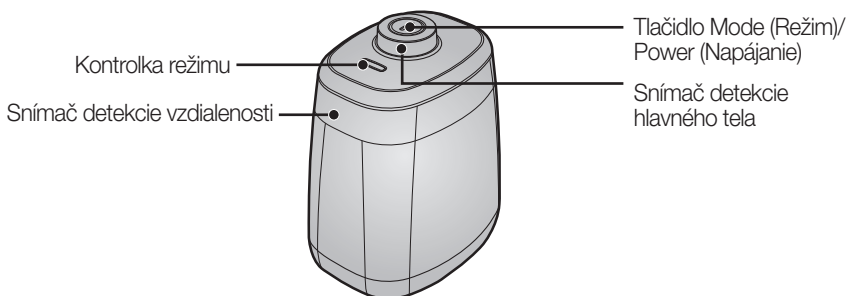

■ Vloženie batérií


Batérie sa s produktom nedodávajú. Batérie si musíte zakúpiť dodatočne. Pred použitím vložte batérie (typ D).

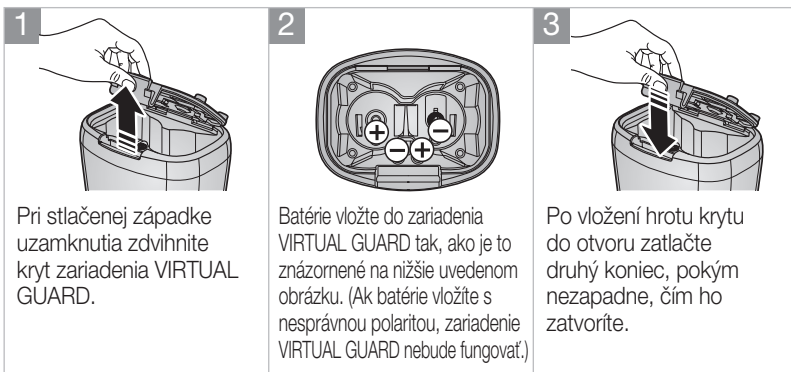

* Technické údaje : batérie typu D (LR20)

Zloženie vysávača

NÁZOV KAŽDÉHO DIELU

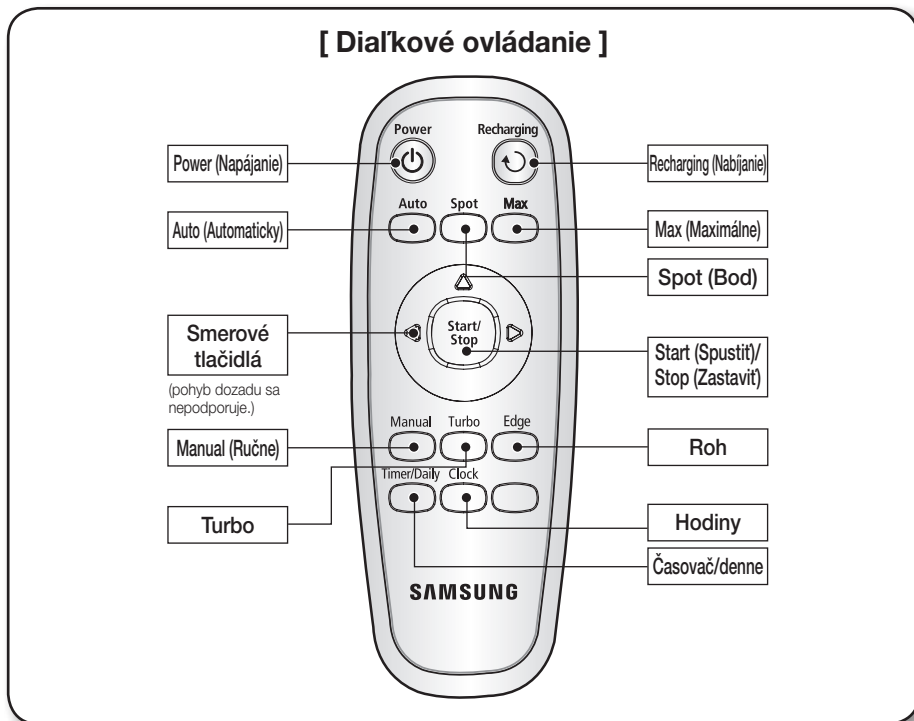

■ Vloženie batérií do diaľkového ovládania


Pri zakúpení produktu nie sú do diaľkového ovládania vložené batérie.
Pred použitím vložte batérie (typ AAA).



* Technické údaje : batérie typu AAA

Zloženie vysávača

NÁZOV KAŽDÉHO DIELU

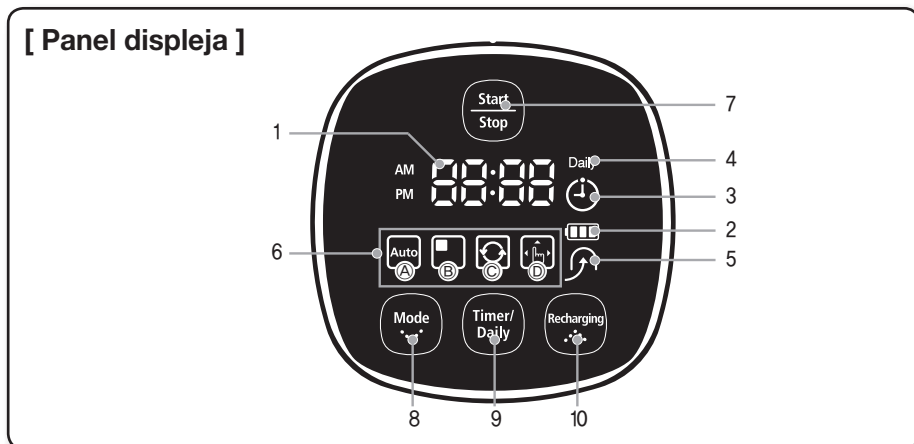

ČASŤ S DISPLEJOM

1. Číselný displej

- Pomocou čísel, písmen a grafik zobrazuje číselný displej, stav priebehu a chybové kódy.

2. Indikátor stavu batérie

- Nabíjanie : V 3 krokoch zobrazuje postup nabíjania.

- Používa sa : Zobrazuje úroveň nabitia batérie. Úroveň nabitia batérie sa počas prevádzky znižuje o každú úroveň od úrovne FULL (Plne nabité). (Keď je batéria úplne vybitá, jeden stupeň bude blikať, čím zobrazuje úroveň „LO“.)

3. Plánované vysávanie

- Ikona plánovaného vysávania sa rozsvieti, keď je naplánované vysávanie.

4. Denne

- Ikona Daily (Denne) sa rozsvieti, keď je naplánované každodenné vysávanie.

5. Nabíjanie

- Táto ikona sa rozsvieti, keď sa robotický vysávač kvôli nabitíu batérie vráti do nabíjacej stanice.

6. Displej režimu vysávania

- Po každom stlačení tlačidla režimu vysávania sa zobrazí príslušný režim vysávania.

(a) Automatický režim : Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu automatického vysávania.

(b) Režim bodu : Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu vysávania bodu.

(c) Maximálny režim : Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu maximálneho vysávania.

(d) Ručný režim : Táto ikona sa rozsvieti po zvolení režimu ručného vysávania.

ČASŤ S TLAČIDLAMI

7. Start (Spustiť)/Stop (Zastaviť)

- Stlačením spustíte/zastavíte vysávanie.

8. Cleaning Mode (Režim vysávania)

- Stlačením vyberte režim vysávania. Po výbere režimu vysávania spustíte vysávanie stlačením tlačidla ().

9. Časovač/denne

- Stlačením naplánujete vysávanie.

10. Recharging (Nabíjanie)

- Po stlačení tohto tlačidla sa rozsvieti ikona nabíjania a robotický vysávač sa kvôli nabitíu batérie vráti do nabíjacej stanice.

Prevádzka vysávača

MONTÁŽ ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

PORADIE MONTÁŽE

1. Zapnutie alebo vypnutie vypínača Power (Napájanie)

Ak chcete robotický vysávač používať, musíte zapnúť spínač Power (Napájanie) na spodnej strane hlavnej jednotky.

2. Montáž nabíjačky

Ak chcete robotický vysávač nabiť, najprv musíte namontovať nabíjačku.

Keďže batéria je pri kúpe produktu vybitá, pred použitím musíte batériu úplne nabiť.

3. Nabíjanie batérie

Pred použitím robotického vysávača musíte batériu úplne nabiť.

4. Nastavenie času

Ak chcete využívať možnosti plánovaného a denného vysávania, mali by ste nastaviť čas.

5. Inštalácia VIRTUÁLNEJ STENY

Robotický vysávač môžete uzavrieť v určitom priestore pomocou režimu Ochraničenie (virtuálna stena).

6. Pripevnenie mopu


Mop pripevníte k spodnej časti robotického vysávača.



ZAPNUTIE ALEBO VYPNUTIE VYPÍNAČA POWER (NAPÁJANIE)

Ak chcete robotický vysávač používať, musíte zapnúť spínač Power (Napájanie).


Po vypnutí vypínača Power (Napájanie) sa vynulujú všetky nastavenia.

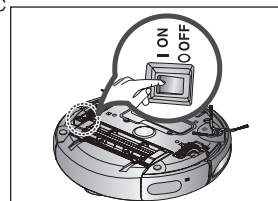

1. Hlavnú jednotku otočte a zapnite spínač Power (Napájanie).

- Ak sa ikony nerozsvetia, znamená to, že batéria je vybitá. V takomto prípade dajte robotický vysávač po zapnutí vypínača Power (Napájanie) do nabíjacej stanice.

- Všimnite si, že po stlačení vypínača Power (Napájanie) sa všetky nastavenia vynulujú.

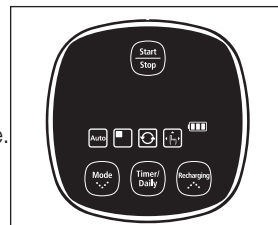

* Keď sa pri zapnutí napájania počas približne 5 minút nestlačí žiadne tlačidlo, napájanie sa automaticky vypne, aby sa šetrilo napätie v batérii. V tomto prípade opätovne použite tento robotický vysávač, pričom zatlačte tlačidlo „Power (Napájanie)“ alebo „Start/Stop (Spustiť/zastaviť)“.




Po vypnutí vypínača Power (Napájanie) sa robotický vysávač nebude nabíjať ani po vložení do nabíjacej stanice.


Prevádzka vysávača

MONTÁŽ ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA


MONTÁŽ NABÍJAČKY

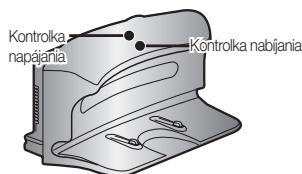

1. Nabíjačku namontujte na rovný povrch.

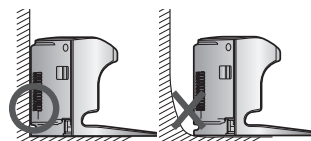


2. Vo vzdialenosti 0,5 m od ľavej a pravej strany a 1 m od prednej strany sa nesmú nachádzať žiadne prekážky.

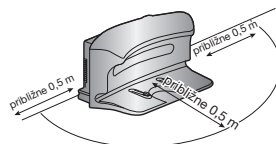


3. Nabíjačku namontujte na miesto s ľahkým prístupom pre robotický vysávač.



4. Sieťový kábel uložte pozdĺž steny.




5. Keď je podlaha vyrobená z dreva, nabíjačku namontujte v rovnakom smere, ako je textúra dreva.

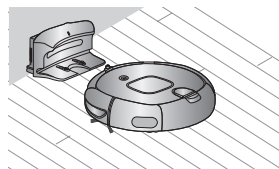

POZNÁMKA

Sieťový kábel nabíjačky vždy udržiavajte zapojený do sieťovej zásuvky.

- Ak nie je do nabíjačky privádzaná žiadna energia, robotický vysávač nebude schopný nájsť nabíjačku a nebude sa môcť automaticky nabíť.
- Po oddelení robotického vysávača od nabíjačky sa batéria automaticky vybíja.




Prevádzka vysávača


MONTÁŽ ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

NABÍJANIE

Pri prvotnej kúpe produktu je batéria úplne vybitá a robotický vysávač musíte nabiť ručne.

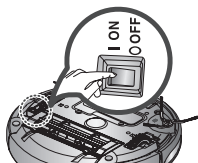


Zapnite spínač Power (Napájanie) na spodnej strane produktu.

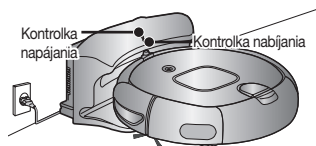


1. Po zarovnaní nabíjajúcich kolíkov hlavnej jednotky s nabíjajúcim kolíkom nabíjacej stanice hlavnú jednotku zatlačte, pokým nebudete z nabíjačky počuť zvuk „nabíjania energie“.

- Kontrolka nabíjania ozelenie.

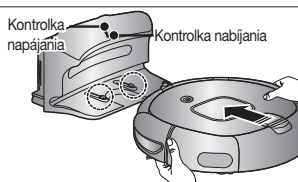

2. Skontrolujte stav nabitia robotického vysávača.

- Po spustení nabíjania sa bude na paneli displeja postupne zobrazovať indikátor úrovne batérie a „B“.
- Po dokončení nabíjania sa na paneli displeja zobrazí indikátor úrovne batérie „FULL“ (Plne nabité).

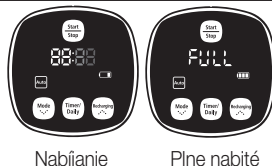

Blikanie

- Keď bude počas vysávania displej úrovne batérie blikať, robotický vysávač prestane vysávať a automaticky sa nabije v nabíjačke.
- Keď počas vysávania blíkajú úroveň batérie a zobrazí sa „LO“, robotický vysávač nebudete môcť ovládať diaľkovým ovládaním a ani tlačidlami na hlavnej jednotke. V takomto prípade robotický vysávač priamo preneste do nabíjačky, aby sa nabíj. (Dochádza k tomu, keď je batéria úplne vybitá.)

<Displej nabíjania>

Nabíjanie dokončené Nabíjanie Výžaduje sa nabíjanie



- Pri prvotnej kúpe produktu bude úplné nabitie batérie trvať približne 120 minút a vydrží približne 90 minút.
- Čas nabíjania sa môže zvýšiť, keď sa batéria počas nabíjania prehrieva.
- Opatrenia, ktoré je potrebné prijať, keď nabíjanie nie je hladké. Keď robotický vysávač nie je možné nabiť automaticky, skontrolujte nasledovné:
 - Vypnite a zapnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane robotického vysávača (vynulovanie).
 - Znovu zapojte napájanie nabíjačky (vynulovanie).
 - Skontrolujte, či sa na konektore nabíjania nenachádzajú cudzie látky a konektor nabíjania na hlavnej jednotke a na nabíjačke utrite suchou látkou.
 - Skontrolujte, či sa v blízkosti nabíjačky nenachádzajú predmety, ktoré sú silné reflektory.
- Po oddelení od nabíjačky sa robotický vysávač vybije prirodzene.
 - Ak je to možné, robotický vysávač nabíjajte cez nabíjačku. (Keď váš domov nechávate bez dohľadu na dlhú dobu kvôli pracovnej ceste, cestovaniu a pod., vypnite spínač Power (Napájanie) na robotickom vysávači a odpojte napájanie z nabíjačky, aby ste ich mohli uložiť.)


Prevádzka vysávača

MONTÁŽ ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

O BATÉRII

- Robotický vysávač je napájaný nikel-metal hydridovou (NiMH) nabíjateľnou batériou, ktorá je priateľská k životnému prostrediu a funkcia ochrany pred nadmerným nabitím zaručuje predĺženú životnosť.

- **Záručná lehota batérie je 6 mesiacov od dátumu kúpy.**



- Pred zakúpením batérie požiadajte stredisko starostlivosti o zákazníkov o originálny symbol dielu () a typové číslo.

- Táto batéria je určená len pre robotické vysávače značky Samsung. Jej používanie v iných zariadeniach alebo pre iné účely je prísne zakázané.
- Batériu nerozoberajte ani neupravujte.
- Nabíjajte ju na mieste s dobrým vetraním.
- Batériu nevystavujte ohňu a nenahrievajte ju.
- K terminálom (+) alebo (-) batérie nepripájajte žiadne kovové predmety.
- Uchovávajte ju v interiéri (0°C~40°C).
- Pred vyhodením produktu batériu zlikvidujte spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.
- Tieto batérie nevyhadzujte spolu s bežným komunálnym domácnosti.
- Pri likvidácii starých batérií postupujte podľa miestnych predpisov.

- * Ak je batéria pokazená, nerozoberajte ju. Kontaktujte vaše najbližšie stredisko starostlivosti o zákazníkov.
- * Zvýšený čas nabíjania a kratšia výdrž batérie naznačujú, že sa blíži koniec životnosti batérie. Kvôli výmene batérie kontaktujte autorizované stredisko starostlivosti o zákazníkov.

Nabíjateľnú batériu, ktorá sa nachádza v tomto produkte, nemôže vymieňať používateľ. Informácie o jej výmene získate od poskytovateľa servisu.

Prevádzka vysávača




MONTÁŽ ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

NASTAVENIE ČASU

Ak chcete náležite využívať funkcie plánovaného vysávania a denného vysávania, je nevyhnutné, aby ste nastavili čas.

Čas je možné nastaviť iba s použitím diaľkového ovládania.

- Čas je možné nastaviť iba s použitím diaľkového ovládania.

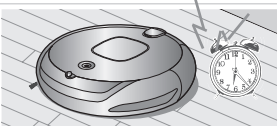	Diaľkové ovládanie	Poradie konfigurácie
 Predpokladaný aktuálny čas je 7:00 ráno. 		1 Zadajte aktuálnu „hodinu“.
		2 Vstúpte do režimu nastavenia.
		3 Nastavte „hodinu“.
		4 Zadajte aktuálne „minúty“.
		5 Dokončite nastavenie.



- Ak chcete opustiť režim nastavenia času, v priebehu nastavovania času namiesto tlačidla Time Set (Nastavenie času) stlačte tlačidlo (Start/Stop).
- Keď je nastavené plánované vysávanie, nemôžete zmeniť nastavenie času.

Prevádzka vysávača

MONTÁŽ ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

MONTÁŽ ZARIADENIA VIRTUAL GUARD (MOŽNOSŤ)

Robotický vysávač môžete uzavrieť v určitom priestore pomocou režimu Ohraničenie (virtuálna stena).

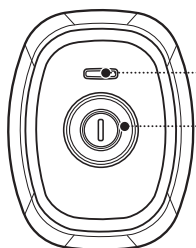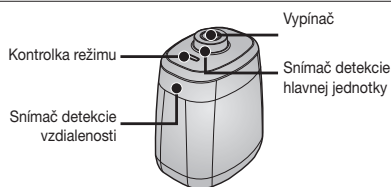

Činnosti tlačidiel

1. Stav indikátorov

- Režim ohraničenia (virtuálna stena): bliká červený indikátor.
- Vypnuté: indikátor nesvieti.

2. Zapnite vypínač

- Vždy, keď stlačíte vypínač, vyberie sa režim ohraničenia (virtuálna stena) → vypnutie v uvedenom poradí.

* Vzdialenosť virtuálnej steny je minimálne 2,5 m a môže sa líšiť v závislosti od prostredia a charakteru pohybov robota.

Vytvorenie plotu (virtuálnej steny)


Zariadenie VIRTUAL GUARD vytvorí neviditeľnú bariéru, cez ktorú sa robotický vysávač nedostane. Napr. pred kvetináčmi, nábytkom, prednými dverami a podobne.

1. Zapnite režim ohraničenia (virtuálna stena) pomocou tlačidla napájania.

- Svetelný indikátor režimu bude blikáť na červeno.

2. Zariadenie VIRTUAL GUARD (Virtuálny strážca) namontujte pred priestorom, do ktorého chcete robotickému vysávaču zamedziť prístup.

- Zariadenie VIRTUAL GUARD (Virtuálny strážca) namontujte tak, aby snímač detekcie vzdialenosti dokázal vytvoriť neviditeľnú bariéru, ktorú robotický vysávač nemôže prekonať.

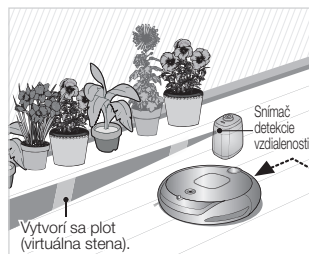

Prevádzka vysávača



O snímači IrDA.

- Prenos infračerveného signálu možno nebude hladký na miestach, ktoré sú vystavené halogénovým lampám alebo v exteriéri.
- Robotický vysávač používa 3 typy infračervených zariadení a zariadenie pravdepodobne nebude pracovať pred iným zariadením s vyššou prioritou.
- Pri ovládaní robotického vysávača pomocou diaľkového ovládania môže robotický vysávač prejsť cez virtuálny plot alebo zariadenie VIRTUAL GUARD, prípadne ísť proti prekážke, pretože signál diaľkového ovládania má vyššiu prioritu ako signál zariadenia VIRTUAL GUARD.
- Pri používaní robotického vysávača na malých miestach alebo v malej vzdialenosti môže dôjsť k jeho poruche z dôvodu rušenia infračervených signálov.
- Zariadenie VIRTUAL GUARD namontujte mimo dosah nabíjačky, pretože ak sa zariadenie VIRTUAL GUARD nachádza v blízkosti nabíjačky, môže dôjsť k prerušeniu automatického nabíjania.
- V prípade súčasného používania viacerých robotických vysávačov môže dôjsť k poruche spôsobenej rušením infračervených signálov.



Prevádzka vysávača

POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA


PRIPEVNENIE MOPU (MOŽNOSŤ)

Prach môžete efektívne odstrániť pomocou mopu z mikrovláken.

Postupy pripevnenia mopu

1. Mop pripevnite k pripevňovaču Velcro na doske mopu.


- Pri pripevňovaní mopu sa ubezpečte, že nedošlo k prekrytiu vedenia pripevnenia mopu.

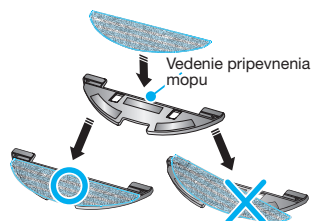

* Pri pripevňovaní mopu sa ubezpečte, že je v jednej rovine s vedením pripevnenia mopu.

2. Otvory na doske mopu zarovnajte s časťami na spodnej časti robotického vysávača a časti stláčajte, pokým „nezacvaknú“ na miesto.


- Všimnite si, že ak dosku mopu namontujete neúplne, počas čistenia sa môže oddeliť.

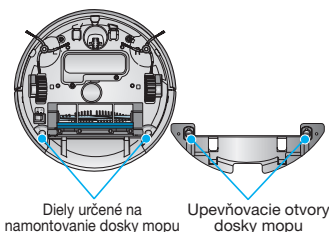

3. Dosku mopu s pripevneným mopom dajte na podlahu a zatlačte ju nadol.



- Keďže sa robotický vysávač po pripevnení mopu nedokáže pohybovať po kobercoch, pred čistením koberca odmontujte z robotického vysávača mop a dosku mopu.
- Po čistení umyte znečistený mop.
- Mop použite len po jeho úplnom vysušení. (Nemôžete použiť mokrý mop.)
- Ak sa na podlahe nachádza tekutina, ako napríklad káva, na jej očistenie mop nepoužívajte, aby ste tak zabránili sekundárnemu znečisteniu podlahy tekutinou.

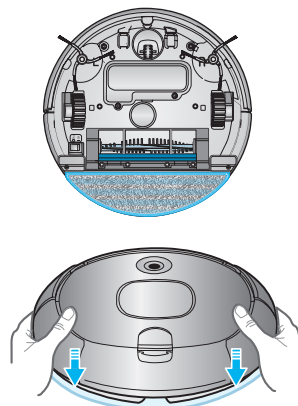


Prevádzka vysávača

POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

ZAPNUTIE/VYPNUTIE VYSÁVANIA

Všetky funkcie robotického vysávača môžete zapnúť alebo vypnúť.

- Každá funkcia robotického vysávača funguje len po zapnutí vypínača Power (Napájanie).
- Počas prevádzky robotického vysávača, zrušte jeho činnosť stlačením tlačidla (Start/Stop) a vyberte funkciu.

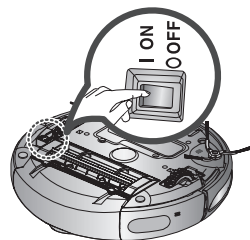


Zapnutie alebo vypnutie napájania

Zapnutie napájania

- Diaľkové ovládanie : Stlačte tlačidlo **[Power]**.
- Hlavná jednotka : Stlačte tlačidlo (Start/Stop).

Vypnutie napájania

- Diaľkové ovládanie : Stlačte tlačidlo **[Power]**.
- Hlavná jednotka : Tlačidlo (Start/Stop) stlačte a podržte ho 3 sekundy.

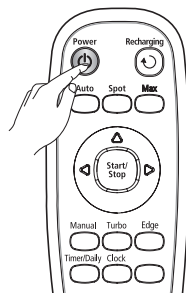

Používanie diaľkového ovládania


Spustenie alebo zastavenie vysávania

Spustenie

- Diaľkové ovládanie: Stlačte tlačidlo Auto (Automaticky), Spot (Bod) alebo Manual (Ručne).
- Hlavná jednotka: Pomocou tlačidla (Mode) vyberte režim automaticky/bod/maximálne/ručne a potom stlačte tlačidlo (Start/Stop).
- Po spustení vysávania sa robotický vysávač začne pohybovať.
- * Vysávanie v automatickom režime spustíte stlačením tlačidla (Start/Stop) bez výberu režimu vysávania.

Zastavenie

- Vysávanie zastavíte stlačením tlačidla (Start/Stop) na diaľkovom ovládaní alebo na hlavnej jednotke.
- Po zastavení vysávania sa robotický vysávač zastaví.

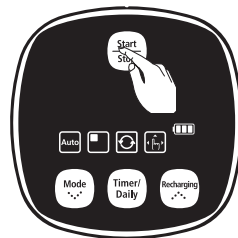

Používanie tlačidiel na hlavnej jednotke


Prevádzka vysávača

POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

NABÍJANIE

Pomocou tlačidla Recharging (Nabíjanie) môžete robotický vysávač vrátiť do nabíjačky, aby nabil batériu.

- Počas prevádzky robotického vysávača zrušte jeho činnosť stlačením tlačidla (Start/Stop) a stlačte tlačidlo Recharging (Nabíjanie).

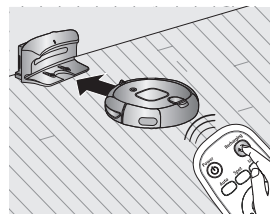


1. Stlačte tlačidlo Recharging (Nabíjanie).

- Ikona na hlavnej jednotke (🔌) sa rozsvieti a robotický vysávač sa vráti do nabíjačky.

2. Ak chcete robotický vysávač zastaviť počas jeho návratu do nabíjačky, stlačte tlačidlo (Start/Stop).


3. Ak chcete funkciu automatického nabíjania odskúšať, tlačidlo Recharging (Nabíjanie) stlačte, keď bude robotický vysávač vo vzdialenosti menej ako 1,5 m od nabíjačky.

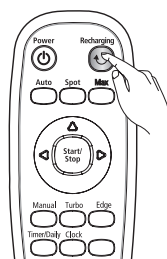


Používanie diaľkového ovládania

Riešenie problémov, keď sa robotický vysávač nevráti do nabíjačky.

- Skontrolujte namontovanie nabíjačky
 - Keď sa nabíjačka nachádza na mieste, kde nabíjačka nemôže robotický vysávač naviesť do nabíjačky.
 - Keď sa nabíjačka nachádza vo vzdialenosti viac ako 5 m od robotického vysávača.
 - : Robotickému vysávaču môže návrat do nabíjačky trvať dlhšie.
- Robotický vysávač nabíjajte ručne v nasledovných prípadoch.
 - Keď je nabíjačka namontovaná v rohu.
 - Keď je batéria úplne vybitá.
 - Keď je robotický vysávač uväznený prekážkou (nábytkom a pod.)
 - Keď robotický vysávač nemôže cez prah dverí prejsť na miesto, kde je nainštalovaná nabíjačka.

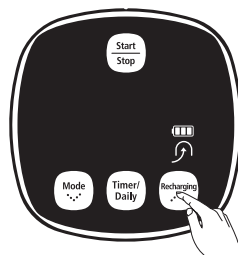

Používanie tlačidiel na hlavnej jednotke

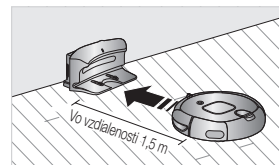


Prevádzka vysávača

POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

AUTOMATICKÉ VYSÁVANIE

Robotický vysávač sa bude pohybovať sám a dom bude automaticky vysávať, pokiaľ vysávanie jedenkrát nedokončí.

- Ak sa vysávanie začne, keď je robotický vysávač zakotvený v nabíjacej stanici, čas návratu do nabíjačky sa skrúti, pretože robotický vysávač si počas pohybu zapamätá svoju pôvodnú polohu.
- Ak sa počas vysávania úroveň batérie príliš zníži, robotický vysávač sa automaticky vráti do nabíjacej stanice a vysávanie obnoví po nabití batérie. (Počet obnovených vysávaní : Jedenkrát)

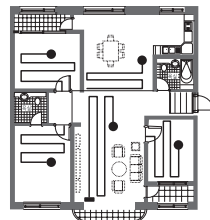

Tlačidlo na hlavnej jednotke	Tlačidlo na diaľkovom ovládaní	Poradie konfigurácie
		1 Nastavenie režimu.
		2 Zrušenie režimu.




POZNÁMKA

O funkcii obnovenia vysávania


- Ak robotický vysávač určí, že sa vysávanie dokončilo, funkcia obnovenia vysávania sa nevykoná.
- Ak robotický vysávač posuniete, keď sa bude nabíjať, prípadne stlačíte tlačidlo, robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie neobnoví.
- Počas vysávania robotický vysávač neposúvajte a ani nestáčajte tlačidlo. V opačnom prípade robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie spustí znovu od začiatku.
- Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo Turbo, na zobrazovacom paneli sa bude striedavo zobrazovať buď On turbo (Turbo zapnuté) (ON EE EE EE) alebo Off turbo (Turbo vypnuté) (OFF EE EE EE). Keď sa zobrazuje On turbo (Turbo zapnuté), podlahu čistíte v režime Turbo.
- Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo Roh, na zobrazovacom paneli sa bude striedavo zobrazovať On Edge (Roh zapnutý) (ON EE EE) alebo Off Edge (Roh vypnutý) (OFF EE EE). Keď sa zobrazuje On Edge (Roh zapnutý), podlahu čistíte v režime Roh.
- Ak naraz vyberiete režim Turbo a aj režim Roh, na zobrazovacom paneli sa bude striedavo zobrazovať (EE EE EE → EE EE).



VYSTRÁHA

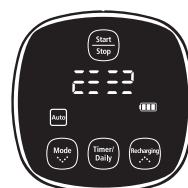

Normálny režim

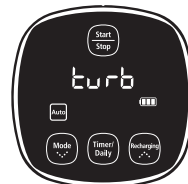

Režim Turbo



Režim Roh



Čistenie sa dokončilo


Prevádzka vysávača

POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

VYSÁVANIE BODU

Pohodlne môžete povysávať určitú oblasť, ktorá obsahuje množstvo omrvínok zo sušenok, prach a pod.

- Robotický vysávač presuňte na miesto, kde chcete vykonať vysávanie bodu.

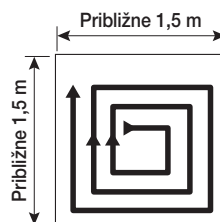

Tlačidlo na hlavnej jednotke	Tlačidlo na diaľkovom ovládaní	Poradie konfigurácie
		1 Nastavenie režimu.
		2 Zrušenie režimu.


- V režime vysávania bodu robotický vysávač povysáva oblasť s dĺžkou 1,5 m a so šírkou 1,5 m.
- Po dokončení vysávania sa na robotickom vysávači zobrazí správa End (Koniec), Stop (Zastavené) a Stand by (Pohotovostný režim).

POZNÁMKA Keď je robotický vysávač zakotvený v nabíjacej stanici, vysávanie bodu sa nepodporuje.




VÝSTRAHA

- Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo Turbo, na zobrazovacom paneli sa bude striedavo zobrazovať buď On turbo (Turbo zapnuté) (88 88 88 88) alebo Off turbo (Turbo vypnuté) (88 88 88 88). Keď sa zobrazuje On turbo (Turbo zapnuté), podlahu čistíte v režime Turbo.
- Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo Roh, na zobrazovacom paneli sa bude striedavo zobrazovať On Edge (Roh zapnutý) (88 88 88 88) alebo Off Edge (Roh vypnutý) (88 88 88 88). Keď sa zobrazuje On Edge (Roh zapnutý), podlahu čistíte v režime Roh.
- Ak naraz vyberiete režim Turbo a aj režim Roh, na zobrazovacom paneli sa bude striedavo zobrazovať (88 88 88 88 → 88 88 88 88).

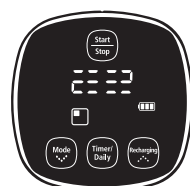


Normálny režim

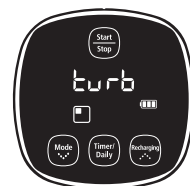

Režim Turbo



Režim Roh

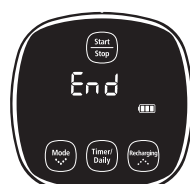

Čistenie sa dokončilo


Prevádzka vysávača

POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA


MAXIMÁLNE VYSÁVANIE

Robotický vysávač sa automaticky pohybuje a vysáva, pokiaľ sa nevybije batéria a blikanie úrovne batérie nebude zobrazovať len jeden stupeň.


- Ak sa vysávanie začne, keď je robotický vysávač zakotvený v nabíjacej stanici, čas návratu do nabíjačky sa skráti, pretože robotický vysávač si počas pohybu zapamätá svoju pôvodnú polohu.
- Ak sa počas vysávania úroveň batérie zníži, robotický vysávač sa automaticky vráti do nabíjacej stanice a vysávanie obnoví po nabití batérie. (Počet obnovených vysávaní : Jedenkrát)

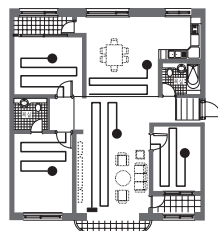

Tlačidlo na hlavnej jednotke	Tlačidlo na diaľkovom ovládaní	Poradie konfigurácie
		1 Nastavenie režimu.
		2 Zrušenie režimu.

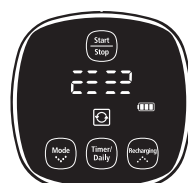

Normálny režim

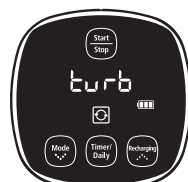

Režim Turbo



Režim Roh



POZNÁMKA

O funkcii obnovenia vysávania

- Ak robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo, obnovenie vysávania sa nevykoná.
- Ak robotický vysávač posuniete počas nabíjania alebo stlačíte tlačidlo, robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo (vysávanie sa neobnoví).
- Počas vysávania robotický vysávač neposúvajte a ani nestlačajte tlačidlo. V opačnom prípade robotický vysávač usúdi, že sa vysávanie dokončilo a vysávanie spustí znovu od začiatku.
- Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo Turbo, na zobrazovacom paneli sa bude striedavo zobrazovať buď On turbo (Turbo zapnuté) (ON Ed 92) alebo Off turbo (Turbo vypnuté) (OFF Ed 92). Keď sa zobrazuje On turbo (Turbo zapnuté), podlahu čistíte v režime Turbo.
- Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo Roh, na zobrazovacom paneli sa bude striedavo zobrazovať On Edge (Roh zapnutý) (ON Ed 92) alebo Off Edge (Roh vypnutý) (OFF Ed 92). Keď sa zobrazuje On Edge (Roh zapnutý), podlahu čistíte v režime Roh.
- Ak naraz vyberiete režim Turbo a aj režim Roh, na zobrazovacom paneli sa bude striedavo zobrazovať (Ed 92 → Ed 92).



VÝSTRAHA


Prevádzka vysávača

POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

RUČNÉ VYSÁVANIE

Pomocou diaľkového ovládania môžete robotický vysávač priamo presunúť kvôli vysávaniu určitej oblasti.

- Robotický vysávač presuňte na miesto, kde chcete vykonať ručné vysávanie.
- Ručné vysávanie môžete vykonávať iba s použitím diaľkového ovládania.

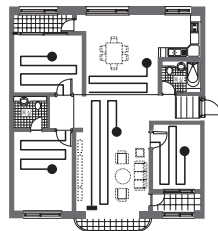


Tlačidlo na hlavnej jednotke	Tlačidlo na diaľkovom ovládaní	Poradie konfigurácie
		1 Nastavenie režimu.
		2 Zrušenie režimu.




- Ručné vysávanie sa nepodporuje, keď je robotický vysávač zakotvený v nabíjacej stanici.



- Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo Turbo, na zobrazovacom paneli sa bude striedavo zobrazovať buď On turbo (Turbo zapnuté) (ON EE EE EE) alebo Off turbo (Turbo vypnuté) (OFF EE EE EE). Keď sa zobrazuje On turbo (Turbo zapnuté), podlahu čistíte v režime Turbo.
- Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo Roh, na zobrazovacom paneli sa bude striedavo zobrazovať On Edge (Roh zapnutý) (ON EE EE EE) alebo Off Edge (Roh vypnutý) (OFF EE EE EE). Keď sa zobrazuje On Edge (Roh zapnutý), podlahu čistíte v režime Roh.
- Ak naraz vyberiete režim Turbo a aj režim Roh, na zobrazovacom paneli sa bude striedavo zobrazovať (EE EE EE EE → EE EE EE EE).

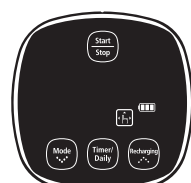

Normálny režim

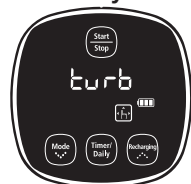


Režim Turbo



Režim Roh

Smerové tlačidlá (Dopredu, doľava, doprava)
Funkcia spätného chodu sa nepodporuje.

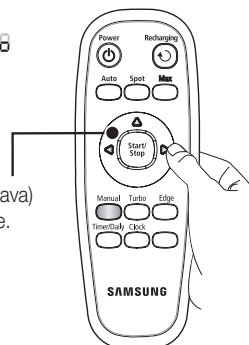


Prevádzka vysávača

POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

PLÁNOVANÉ VYSÁVANIE

Spustenie robotického vysávača môžete nastaviť na určitý čas.

- Plánované vysávanie sa vykoná len v prípade, že je robotický vysávač zakotvený v nabíjacej stanici.

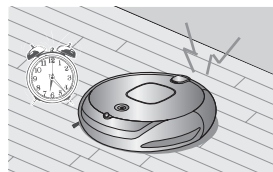

Tlačidlo na hlavnej jednotke	Tlačidlo na diaľkovom ovládaní	Poradie konfigurácie	Príklad) Aktuálny čas: 7:00 dop. Požadovaný čas zahájenia vysávania: 9:30 dop.
		1 Vstúpte do režimu plánovaného vysávania a potvrdte správnosť nastaveného času.	AM 07:00
		2 Spustíte nastavenia.	AM 07: Bliká
		3 Nastavte „hodinu“.	AM 09: Bliká
		4 Potvrdíte „hodinu“.	AM 09:00 Bliká
		5 Nastavte „minúty“.	AM 09:30 Bliká
		6 Dokončíte nastavenia.	AM 09:30
		Zrušte nastavenia.	 Ikona je vypnutá.

Keď ukončíte nastavenia a stlačíte tlačidlo (Start/Stop) namiesto tlačidla Delay/Daily (Oneskorenie/Denne), opustíte režim plánovaného vysávania.


Prevádzka vysávača

POUŽÍVANIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

NASTAVENIE DENNÉHO ČISTENIA

Robotický vysávač môžete nastaviť tak, aby každý deň v stanovenom čase zahájil vysávanie.

- Denné vysávanie sa vykoná len v prípade, že je robotický vysávač zakotvený v nabíjacej stanici.

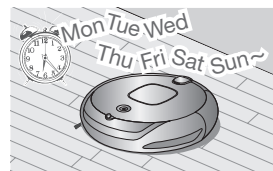

Tlačidlo na hlavnej jednotke	Tlačidlo na diaľkovom ovládaní	Poradie konfigurácie	Príklad) Aktuálny čas: 7:00 dop. Požadovaný čas zahájenia vysávania: 9:30 dop.
		1 Vstúpte do režimu denného vysávania a potvrdte správnosť nastaveného času. (Skontrolujte denný vyhradený čas.)	AM 07:00
		2 Spustíte nastavenia.	AM 07: Bliká Daily
		3 Nastavte „hodinu“.	AM 09: Bliká Daily
		4 Potvrdte „hodinu“.	AM 09:00 Bliká Daily
		5 Nastavte „minúty“.	AM 09:30 Bliká Daily
		6 Dokončíte nastavenia.	AM 09:30 Daily
		Zrušte nastavenia.	Daily Ikona je vypnutá.


Keď ukončíte nastavenia a stlačíte tlačidlo (Start/Stop) namiesto tlačidla Delay/Daily (Oneskorenie/Denne), opustíte režim plánovaného vysávania.

Údržba nástrojov a filtra

POUŽÍVANIE DOPLNKOVÝCH FUNKCIÍ

Robotický vysávač môžete pomocou rôznych doplnkových funkcií používať jednoduchšie a pohodlnejšie.

- Doplnkové funkcie môžete nastavovať len pomocou diaľkového ovládača.

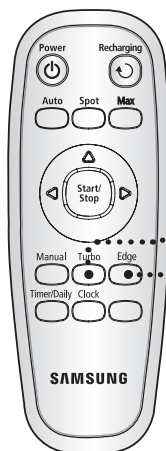

Režim Turbo

Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo Turbo, na zobrazovacom paneli sa bude striedavo zobrazovať On turbo (Turbo zapnuté) () alebo Off turbo (Turbo vypnuté) ().

On turbo (Turbo zapnuté) (režim Turbo) :Elektrická kefa sa otáča maximálnou rýchlosťou.

Off turbo (Turbo vypnuté) (normálny režim) : Elektrická kefa sa otáča normálnou rýchlosťou.

Režim Roh

Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo Roh, na zobrazovacom paneli sa bude striedavo zobrazovať On Edge (Roh zapnutý) () alebo Off Edge (Roh vypnutý) ().

On Edge (Roh zapnutý) (režim Roh) : Robotický vysávač čistí podlahu a dotýka sa pritom prekážok.


Off Edge (Roh vypnutý) (režim Vyhnutie) : Robotický vysávač čistí podlahu a vyhýba sa pritom prekážkam.

 Keď sa zobrazí Off Edge (Roh vypnutý) (režim Vyhnutie), robotický vysávač môže **POZNÁMKA** narážať do tenkých alebo tmavých prekážok.

ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

ZAPAMÄTAJTE SI SPÔSOBY ČISTENIA A ÚDRŽBY.

- V prípade poškodenia tlačidla Power (Napájanie) kontaktujte servisného zástupcu, aby nedošlo k žiadnym nehodám.
- Nepoužívajte žiadne spôsoby alebo mechanické zariadenia nenamontované výrobcom, ktoré by mohli urýchliť deformáciu robotického vysávača.

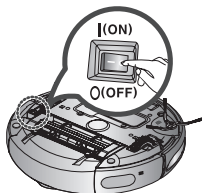

- Pred čistením robotického vysávača vždy vypnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane hlavnej jednotky. Mohlo by dôjsť k náhlej činnosti robotického vysávača a k spôsobeniu zranenia.




Údržba nástrojov a filtra

ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA




ČISTENIE OKIENKA SNÍMAČA A KAMERY

Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane hlavnej jednotky.

- Na hlavnú jednotku robotického vysávača nikdy priamo nestriekajte vodu, riedidlo, benzén a pod.

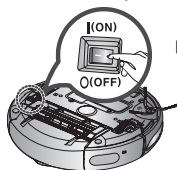


- Okienko snímača a kameru zľahka utrite pomocou jemnej látky.

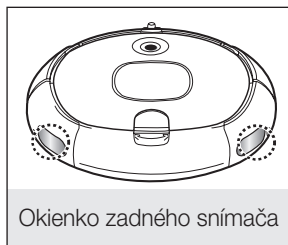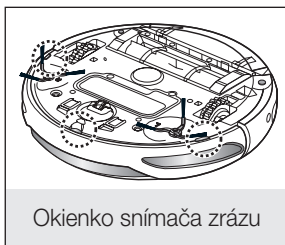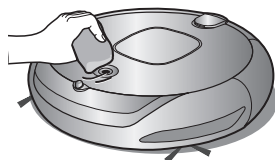


RÝCHLE VYSYPANIE PRACHU

- Nádobu na prach môžete ľahko vyprázdniť pomocou normálneho vysávača bez odpojenia nádoby na prach.

1. Otvorte kryt prachového výstupu.

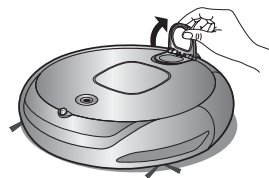

2. Ak priložíte nasávací otvor vysávača k prachovému výstupu, vysávač vysaje prach priamo z nádoby na prach.

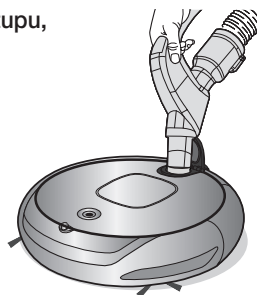


Údržba nástrojov a filtra


ČISTENIE NÁDOBY NA PRACH A FILTRA

Nádoby na prach pred čistením najprv vyprázdňte.


- Pri vyberaní nádoby na prach dávajte pozor, aby ste prach z nádoby na prach nevysypali.
- Nádoby na prach vyprázdňte v nasledovných prípadoch.
 1. Keď sa vnútri nádoby na prach nazhromaždí prach.
 2. Keď sa náhle zoslabí sila nasávania.
 3. Keď sa náhle zvýši hluk.




1. Stlačte tlačidlo vysunutia nádoby na prach (PUSH (STLAČIŤ)) a nádobu na prach oddelte jej potiahnutím.

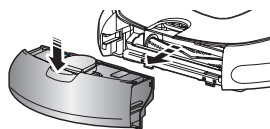

2. Kryt nádoby na prach vyberte jeho potiahnutím v smere šípky na obrázku.

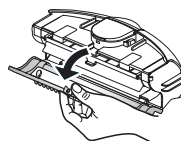

3. Filter z nádoby na prach vyberte jeho potiahnutím v smere šípky na obrázku.

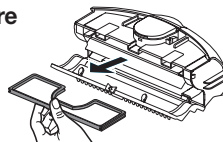


4. Z filtra a nádoby na prach utrite prach.

* Môžete ich umyť vodou.




5. Filter namontujte do nádoby na prach.

- Ubezpečte sa, že mriežka filtra smeruje nadol. Nedá sa namontovať zlým smerom.

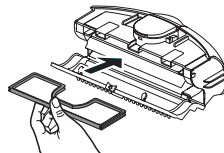


6. Nádoby na prach zatvorte a namontujte ju do hlavnej jednotky.

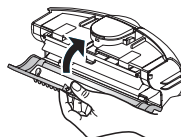

Údržba nástrojov a filtra

ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

[Štruktúra nádoby na prach]

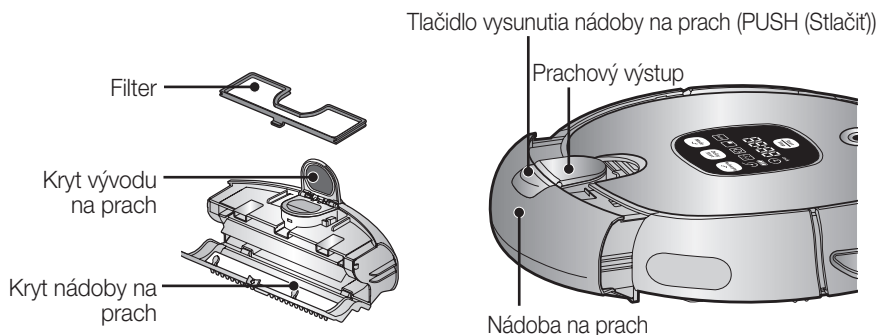


ČISTENIE ELEKTRICKEJ KEFY


Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane hlavnej jednotky.




- Keďže prach sa môže dostať von z nádoby na prach, pred čistením elektrickej kefy najprv vyberte nádobu na prach.

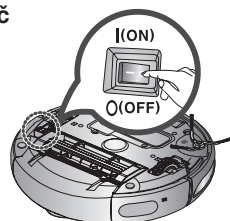

- 1. Nádobu na prach oddelíte stlačením tlačidla vysunutia nádoby na prach (PUSH (Stlačiť)).**

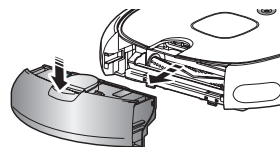


- 2. Potom, ako skontrolujete prítomnosť cudzích látok, kefu oddelíte stlačením háčika, ktorý ju upevňuje.**

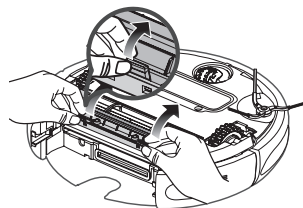

ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA


3. Elektrickú kefu vyberte zdvihnutím z hlavnej jednotky.

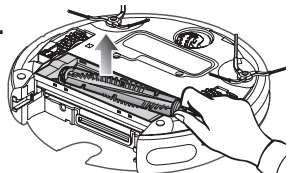


4. Pomocou čistiacej kefy alebo vysávača odstráňte všetky cudzie látky, ako napríklad dlhé vlasy alebo šnúrky, ktoré sú ovinuté okolo elektrickej kefy.



5. Po dokončení čistenia najprv namontujte stranu elektrickej kefy s vypínačom Power (Napájanie) a potom rovnakým spôsobom druhú stranu.

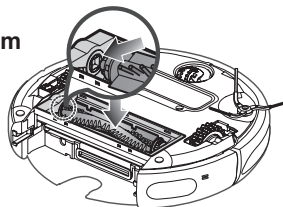

6. Po vložení 3 hrotov na vrchu krytu zatlačte druhý koniec, pokým nezapadne na miesto.

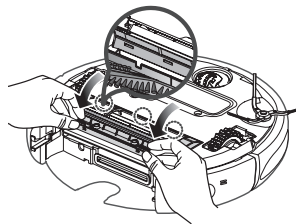

VÝSTRAHA


- Ak chcete zabrániť upchaniu robotického vysávača, dávajte pozor, aby vysávač nezachytával špáradlá alebo vatové tampóny.
- Ak je odstránenie cudzích látok ťažké, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov.
- Keďže elektrická kefa vysáva prach na podlahe, okolo kefy sa môžu ovinúť dlhé šnúry alebo vlasy. Elektrickú kefu pravidelne kontrolujte a čistíte.

Údržba nástrojov a filtra

ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA

ČISTENIE OKRAJOVEJ ČISTIACEJ BOČNEJ ROTAČNEJ KEFY


Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane hlavnej jednotky.

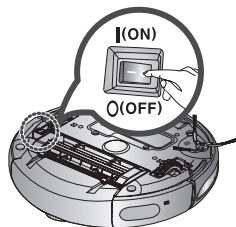


1. Skontrolujte, či bočná rotačná kefa nie je ohnutá alebo či na kefe nie sú zachytené cudzie látky.




2. Natiahnite si gumové rukavice, bočnú rotačnú kefu omotajte látkou a na túto látku na približne 10 sekúnd vylejte horúcu vodu.

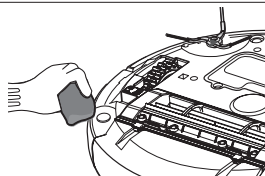

3. Bočnú rotačnú kefu otočte a postup v kroku 2 zopakujte.

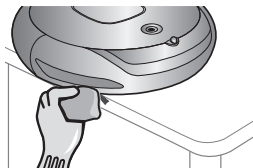

4. Ak je medzi hlavnou jednotkou a bočnou rotačnou kefou namotaný vlas alebo šnúra, odstráňte ich uvoľnením skrutky bočnej rotačnej kefy pomocou krížového (+) skrutkovača. Pri opätovnom skladaní kefy skontrolujte značku „L“ na okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefe a značku „L“ na hlavnej jednotke a potom bočnú rotačnú kefu znovu zložte. (Písmeno „R“ je vyliisované na pravej bočnej rotačnej kefe.)

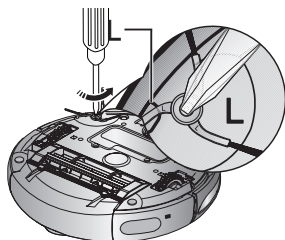

 **POZNÁMKA** Vzhľadom na to, že bočná rotačná kefa ľahko priťahuje vlasy a iné cudzie látky, čistite ju často. Nadmerné množstvo cudzích látok na bočnej rotačnej kefe môže kefu poškodiť.


Údržba nástrojov a filtra

ČISTENIE ROBOTICKÉHO VYSÁVAČA


ČISTENIE HNACIEHO KOLESA

Pred čistením robotického vysávača musíte vypnúť vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane hlavnej jednotky.


- Ak sa robotický vysávač začne náhle pohybovať cik-cak, na hnacom kolese sú pravdepodobne zachytené cudzie látky.

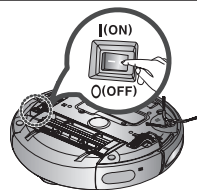

1. Pri čistení hnacieho kola dajte na podlahu jemnú látku a hlavnú jednotku preklopte, pričom ju opatrne položte na zem.

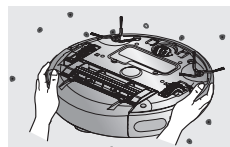


2. Hľadajte cudzie látky a v prípade potreby ich odstráňte pomocou tyčinky alebo páru klieští, ktoré nie sú ostré.

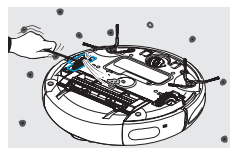


STAROSTLIVOSŤ O MOP (MOŽNOSŤ)

Mop udržiavajte v čistote, pretože znečistený mop môže veľmi nepríjemne zapáchať.

1. Dosku mopu oddelte od dolnej časti robotického vysávača.

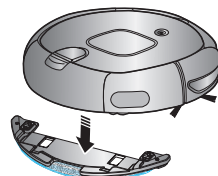


2. Mop odmontujte z dosky mopu.

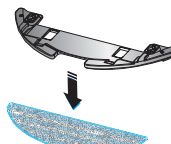


3. Mop umyte čistou vodou.



4. Mop pred použitím úplne vysušte na dobre vetranom mieste.

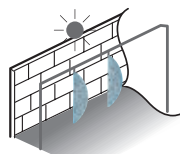

KONTROLNÝ ZOZNAM PRED ZAVOLANÍM SERVISU

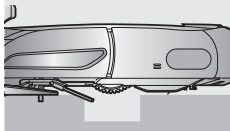PRÍZNAK	KONTROLNÝ ZOZNAM	OPATRENIE, KTORÉ JE POTREBNÉ PRIJAŤ
Robotický vysávač pred vysávaním vôbec nefunguje.	- Je spínač Power (Napájanie) zapnutý? - Je režim vysávania (Auto) zapnutý na paneli displeja? - Bliká len jedna úroveň batérie a je na paneli displeja zobrazené „LO“? - Robotický vysávač nebude fungovať, keď bude batéria v diaľkovom ovládaní vybitá.	- Zapnite spínač Power (Napájanie). - Stlačte tlačidlo (Start/Stop). (Ak ho chcete vypnúť, tlačidlo (Start/Stop) stlačte a držte ho stlačené 3 sekundy alebo dlhšie.) - Robotický vysávač zdvihnite a ručne ho ukotvite do nabíjačky, aby sa nabil. - Vymeňte batérie v diaľkovom ovládaní. (typ AAA)
Robotický vysávač prestal fungovať počas vysávania. 	- Bliká len jedna úroveň batérie a je na paneli displeja zobrazené „LO“? - Zasekol sa robotický vysávač na kábloch na podlahe? - Zasekol sa robotický vysávač na podlahe s veľkým výškovým rozdielom? - Hnacie koleso je zdvihnuté. - Je okolo hnacieho kolesa omotaný tenký uterák (látka)? - Zasekol sa robotický vysávač na prahu dverí?	- Robotický vysávač zdvihnite a ručne ho ukotvite do nabíjačky, aby sa nabil. - Vypnite vypínač Power (Napájanie) a odpojte káble. - Vypnite vypínač Power (Napájanie) a robotický vysávač presuňte na iné miesto, ktoré chcete povysávať. - Vypnite vypínač Power (Napájanie) a odstráňte tenký uterák - Vypnite vypínač Power (Napájanie) a robotický vysávač presuňte na iné miesto, ktoré chcete povysávať.
Počas vysávania je sila nasávania slabá.	- Skontrolujte, či nádoba na prach nie je plná prachu. - Skontrolujte, či nie je sací prívod upchaný cudzími látkami. - Skontrolujte, či nie je upchaný filter.	- Robotický vysávač zastavte a vyprázdnite nádobu na prach. - Vypnite vypínač Power (Napájanie) a zo sacieho prívodu odstráňte cudzie látky. - Filter dobre vyčistite.

KONTROLNÝ ZOZNAM PRED ZAVOLANÍM SERVISU

PRÍZNAK	KONTROLNÝ ZOZNAM	OPATRENIE, KTORÉ JE POTREBNÉ PRIJAŤ
Robotický vysávač nedokáže nájsť nabíjačku.	• Skontrolujte, či je sieťová zástrčka nabíjačky správne zapojená do zásuvky. • Ak sa vo vzdialenosti približne do 1 m pred nabíjačkou a približne 0,5 m naľavo a napravo od nabíjačky nachádzajú akékoľvek prekážky, mali by ste tieto prekážky odstrániť. • Ak sa na nabíjacom kolíku nachádzajú akékoľvek cudzie látky, zotrite ich suchým uterákom. • Je v blízkosti nabíjačky namontované zariadenie VIRTUAL GUARD?	• Zariadenie VIRTUAL GUARD preneste na iné miesto, aby sa robotický vysávač mohol automaticky nabiť.
Robotický vysávač prechádza cez zariadenie VIRTUAL GUARD. (Možnosť)	• Sú batérie zariadenia VIRTUAL GUARD opotrebované? • Je kontrolka režimu vypnutá?	• Vymeňte batérie. (2 batérie typu D (LR20)) • Skontrolujte, či je zariadenie VIRTUAL GUARD vypnuté a potom zariadenie VIRTUAL GUARD nastavte na želaný režim.
Doba používania batérie zariadenia VIRTUAL GUARD je príliš krátka. (Možnosť)	• Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.	• Batérie vymeňte za nové batérie. (2 batérie typu D (LR20))
Na paneli displeja dochádza k odpočítavaniu čísel od 30, 29, 28, ...	• Je robotický vysávač počas nabíjania nútený oddeliť sa od nabíjačky alebo ste ho stlačili?	• Po oddelení robotického vysávača alebo jeho stlačení počas nabíjania sa po 30 sekundách vráti do nabíjačky kvôli automatickému nabitíu.

Riešenie problémov

RIEŠENIE PROBLÉMOV PODĽA CHYBOVÝCH KÓDOV



CHYBOVÝ KÓD	PRÍČINA	RIEŠENIE
C 00	Počas navigovania dôjde k zachyteniu, zaseknutiu alebo uväzneniu robotického vysávača.	Vypnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane a robotický vysávač presuňte na iné miesto.
C 01	V elektrickej kefe je zachytená cudzia látka (šnúra, papier, hračka a pod.).	Vypnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane a z elektrickej kefy odstráňte cudzie látky.
C 02	V ľavom hnacom kolese je zachytená cudzia látka (šnúra, papier, hračka a pod.).	Vypnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane a z ľavého hnacieho kolesa odstráňte cudzie látky.
C 03	V pravom hnacom kolese je zachytená cudzia látka (šnúra, papier, hračka a pod.).	Vypnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane a z pravého hnacieho kolesa odstráňte cudzie látky.
C 05	Skontrolujte snímač na nárazníku.	Zaseknutý nárazník jemne potiahnite smerom von.
C 06	Na okienku snímača prekážok sa nachádza cudzia látka (prach, škrvy a pod.).	Vypnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane a pomocou jemnej látky z okienka predného a zadného snímača cudziu látku utrite.
C 07	Na okienku snímača zrázu sa nachádza cudzia látka (prach, škrvy a pod.).	Vypnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane a pomocou jemnej látky z okienka snímača zrázu cudziu látku utrite.
C 09	V okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefe je zachytená cudzia látka (šnúra, látka a pod.).	Vypnite vypínač Power (Napájanie) na spodnej strane a z okrajovej čistiacej bočnej rotačnej kefy utrite cudzie látky.

* Ak stlačíte tlačidlo Start (Spustiť)/Stop (Zastaviť) alebo zapnete spínač Power (Napájanie), chybový kód sa vymaže.

VÝSTRAHY TÝKAJÚCE SA BATÉRIE



Nesmiete vybrať (ani sa pokúšať vybrať) batériu zabudovanú v tomto výrobku. Ak je potrebné vymeniť batériu, musíte sa obrátiť na servis alebo iného kvalifikovaného odborníka. Tieto pokyny sú určené výhradne pre pracovníka servisu alebo iného kvalifikovaného odborníka.


PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ SA NEPOKÚŠAJTE VYBERAŤ BATÉRIU SAMI, ANI JU NEVHADZUJTE DO OHŇA. BATÉRIU NEROZOBERAJTE, NELÁMTE ANI NEPREPICHUJTE.

POSTUP VYBRATIA BATÉRIE


Vyberte robotický vysávač z nabíjačky (stanice), aby sa dal rozobrať.

Z bezpečnostných dôvodov musíte robotický vysávač pred rozobratím vypnúť.

1. Robotický vysávač prevráťte a demontujte 2 skrutky.

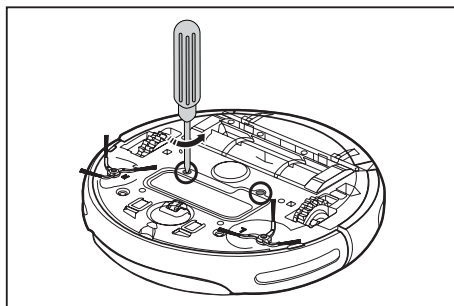


2. Demontujte KRYT BATÉRIE.



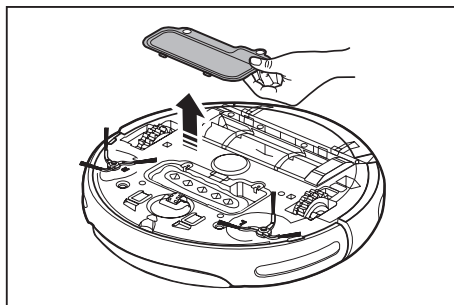


Riešenie problémov

3. Demontujte ZOSTAVU BATÉRIE.

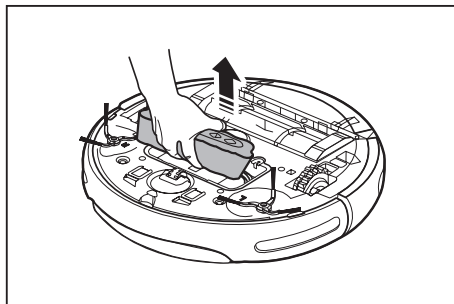

4. Prstom pritláčajte na konektor a demontujte.

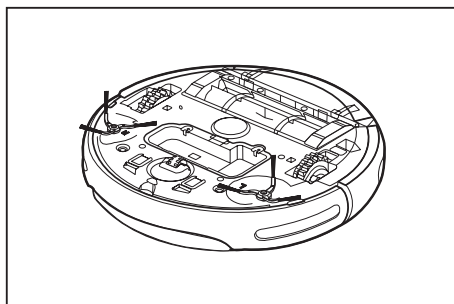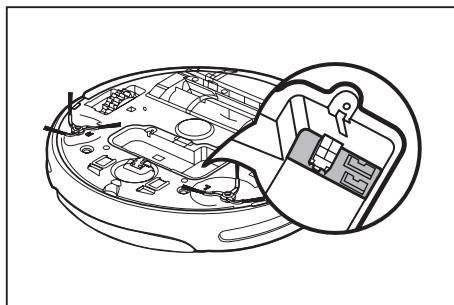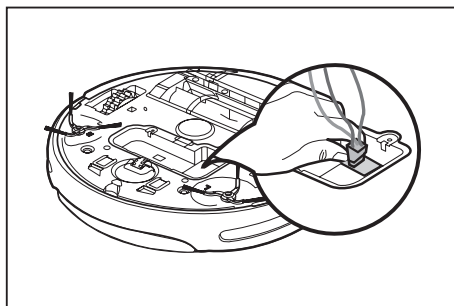


Správna likvidácia batérií v tomto výrobku (platí v krajinách so separovaným zberom batérií).




Označenie na batérii, návode alebo balení symbolizuje, že batéria v tomto výrobku sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Ak sú vyznačené chemické značky Hg, Cd alebo Pb, znamená to, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo nad referenčné úrovne uvedené v smernici ES č. 2006/66.

Batériu, ktorá je zabudovaná v tomto výrobku, nemôže vymeniť používateľ. Informácie o jej výmene získate u príslušného poskytovateľa servisných služieb. Batériu sa nepokúšajte vybrať ani likvidovať v ohni. Batériu nerozoberajte, nelámte ani neprepichujte. Ak chcete výrobok vyhodiť, na skládke odpadu podniknú primerané opatrenia na recykláciu a spracovanie výrobku vrátane batérie.

Technické údaje produktu

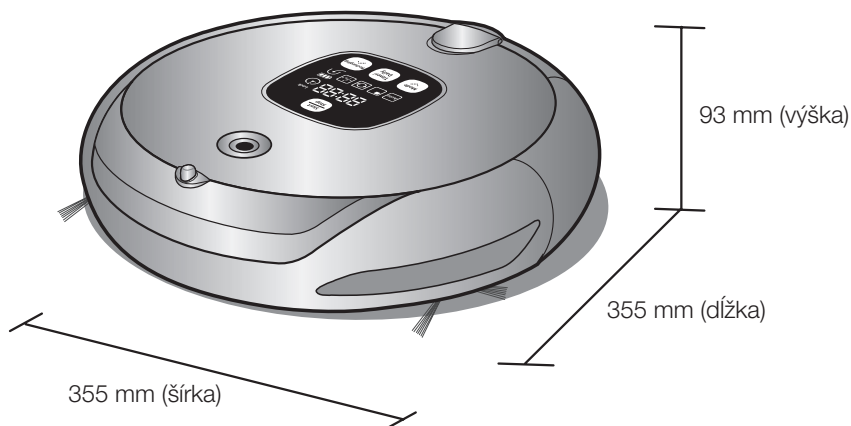

Hlavné telo

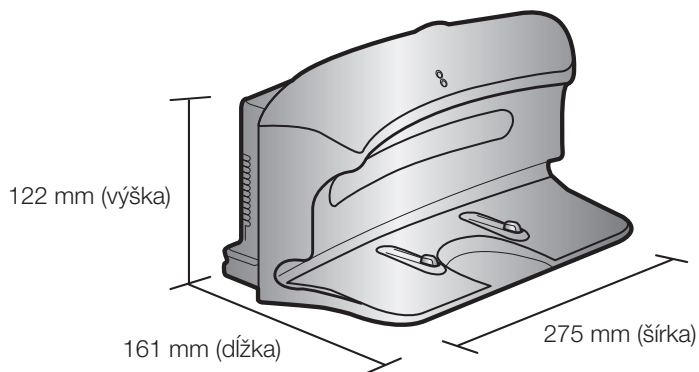

Nabíjačka (stanica)

Technické údaje produktu

KLASIFIKÁCIA	POLOŽKA	PODROBNOSTI
Mechanické údaje	Priemer	355 mm
	Výška	93 mm
	Hmotnosť	4,0 kg
Elektrické údaje	Napájacie napätie	AC 220-240V~, 50-60Hz
	Príkon nabíjania	50 W
	Príkon hlavnej jednotky	40 W
	Údaje o batérii	14,4 V/2 000 mAh
Údaje vysávania	Kapacita nádoby na prach	Približne 0,6 l
	Typ nabíjania	Automatické nabíjanie/ručné nabíjanie
	Režim vysávania	Automatické, bodové, maximálne, ručné, plánované vysávanie, Nastavenie denného čistenia
	Doba nabíjania	Približne 120 minút
	Doba vysávania (na tvrdej podlahe)	Približne 90 minút
Metóda vysávania		Rozpoznanie tvaru stropu
Typ tlačidiel na hlavnej jednotke		Dotykový typ

OPEN SOURCE ANNOUNCEMENT

Some software components of this product incorporate source code covered under the BSD.

- OpenCV :

IMPORTANT : READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.

By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license.

If you do not agree to this license, do not download, install, copy or use the software.

License Agreement

For Open Source Computer Vision Library

Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, all rights reserved.

Copyright (C) 2008-2010, Willow Garage Inc., all rights reserved.

Third party copyrights are property of their respective owners.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistribution's of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistribution's in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

The name of the copyright holders may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed.

In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

- Copyright (c) 2006, 2008, 2009, 2010 Edward Rosten

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the University of Cambridge nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

